



**EMINENT**

**EM8670-R2**  
**Draadloze buitensirene**

**nl**

Handleiding

# EM8670 R2 - Draadloze buitensirene

## Inhoudsopgave


1.0	Introductie .....	2
2.0	Instellingen .....	3
2.1	Antisabotage schakelaar .....	3
2.2	Schakelaar instellingen .....	3
2.2.1	Volume instellingen .....	4
2.2.2	Tijd dat sirene afgaat .....	5
2.3	Verbinden met het alarmsysteem .....	5
3.0	Installatie .....	6
4.0	Veel gestelde vragen en andere relevante informatie .....	6
5.0	Service en ondersteuning .....	6
6.0	Waarschuwingen en aandachtspunten .....	7
7.0	Garantievoorwaarden .....	8

## 1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

*Registreer je aankoop nu op [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) en ontvang product updates!*

## 2.0 Instellingen

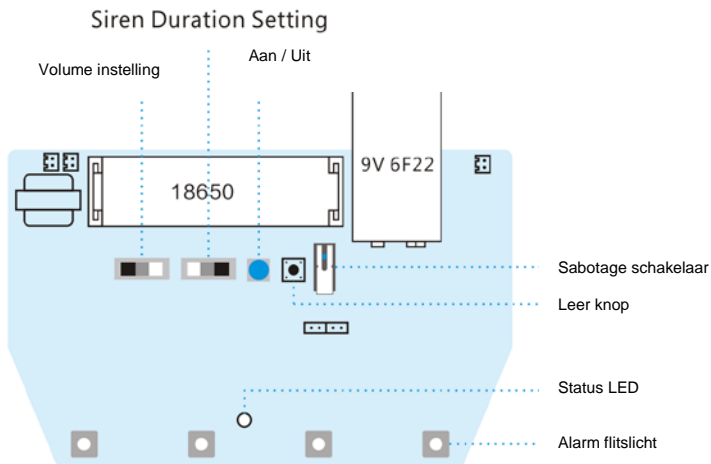

**Opmerking:** Als het alarm is ingeschakeld zal de status LED iedere 5 seconden oplichten. Als het alarm is uitgeschakeld zal de status LED uitgeschakeld zijn.

### 2.1 Antisabotage schakelaar


Indien de behuizing van de sirene ongeoorloofd wordt geopend zal de sirene afgaan en zal er naargelang de instellingen een SMS worden verstuurd of een contactpersoon worden gebeld. De sirene bevat naast de ingebouwde antisabotage schakelaar ook een externe antisabotage schakelaar. Hierdoor zal ook wanneer de sirene van de muur wordt gehaald bovenstaande procedure in werking treden.

### 2.2 Schakelaar instellingen


Om de sirene op de juiste manier in te stellen dienen er schakelaars correct ingesteld te worden. In onderstaande tekeningen wordt per schakelaar duidelijk uitgelegd hoe deze ingesteld moet staan. The schakelaars bevinden zich op de printplaat.

## 2.2.1 Volume instellingen


Sirene hoog volume  
(standaard)

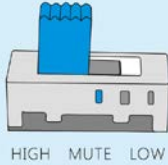

Sirene uit

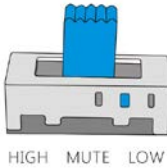


Sirene laag volume

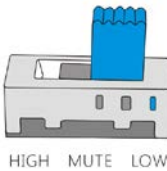


## 2.2.2 Tijd dat sirene afgaat

5 minuten

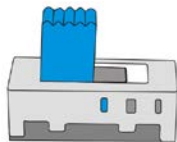


5MIN 2MIN 30S

2 minuten

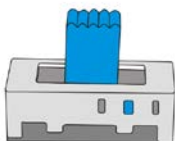

5MIN 2MIN 30S


30 seconden (Standaard)

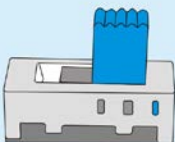

5MIN 2MIN 30S

## 2.3 Verbinden met het alarmsysteem

*Opmerking: voordat de sirene met het alarmsysteem wordt verbonden dient eerst de 9V batterij geplaatst te worden. Zorg er ook voor dat de vertragingstijd van het alarmsysteem op 0 seconden staat ingesteld tijdens het aanmeldproces. Na het aanmelden kan de vertragingstijd weer naar wens worden ingesteld.*

Druk voor minimaal een halve seconde op de “Learn” toets. De sirene gaat nu over in leer-modus. Schakel nu het alarm in via het bedieningspaneel  (alarm inschakelen). Zodra er een piep hoorbaar is, is de sirene aangemeld.

Om de sirene te verwijderen druk op de “Learn” toets en houd deze ingedrukt totdat er 2 pieptonen klinken.

*Opmerking: het geluid van sirene is automatisch uitgeschakeld bij het in/uitschakelen van het alarmsysteem ! Het alarmsysteem kan dus worden in of uitgeschakeld zonder dat medebewoners worden gestoord.*

## 3.0 Installatie

Open de behuizing en verwijder de beschermstrip van de accu's.

Houd de montage plaat tegen de muur en teken de boorgaten af.  
Door de ingebouwde waterpas is de sirene eenvoudig recht te monteren.

Boor 4 gaten in de muur en bevestig de pluggen. Schroef de sirene nu met 4 schroeven vast.

Plaats de voorkant terug op de sirene en zet deze met de schroef aan de onderkant vast. Draai de schroef niet te hard vast anders kan de behuizing beschadigd raken.

## 4.0 Veel gestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veel gestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veel gestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com)

## 5.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Kijk op [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support) voor het telefoonnummer en de openingstijden.

## 6.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg te allen tijde de instructies in de handleiding\*, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Wanneer je het apparaat aansluit op het lichtnet zorg er dan voor dat het niet wordt beschadigd of onder (hoge) druk komt te staan.

Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar [www.eminent-online.com/warranty](http://www.eminent-online.com/warranty)

Dit apparaat moet na gebruik op de juiste wijze worden afgedankt. Volg hiervoor de geldende regels voor het verwijderen van elektronische goederen.

Lees de onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig:

- Gebruik geen externe kracht op de kabels
- Verwijder het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen
- Verwijder het apparaat direct uit het stopcontact als je een vreemd geluid, rook of geur waarneemt
- Stop geen scherpe voorwerpen in de ontluchtingsgaten van het apparaat
- Gebruik geen beschadigde kabels (dit kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken)
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
- Reinig het apparaat met een zachte droge doek
- Houd de stekker en het stopcontact schoon
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

*\*Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen k n het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct ge pdatet met de nieuwste informatie.*

*Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) waar de meest recente handleiding te downloaden is.*

*Tevens vind je op onze website in de Vaak gestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.*

## 7.0 Garantievoorwaarden

De garantie geldt voor alle Eminent producten. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct, vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent. Eminent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Eminent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internet providers. Eminent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Eminent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Eminent.

### Als mijn product defect raakt

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.



**EMINENT**

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group